

抵抗方式

L8・L20 型(手動潤滑ピストンポンプ)


仕様

吐出油量	2~7mℓ/ストローク調整可能)
吐出圧力	0.5MPa
使用粘度範囲	32~1300mm ² /s
タンク有効容量	0.8ℓ(L8)、1.8ℓ(L20)
質量	1.2kg (L8)、1.8kg (L20)



MODEL	レバー	タンク容量
L8-L (103111)	左	0.8ℓ
L8-R (103112)	右	
L20-L (103211)	左	1.8ℓ
L20-R (103212)	右	

外形寸法図

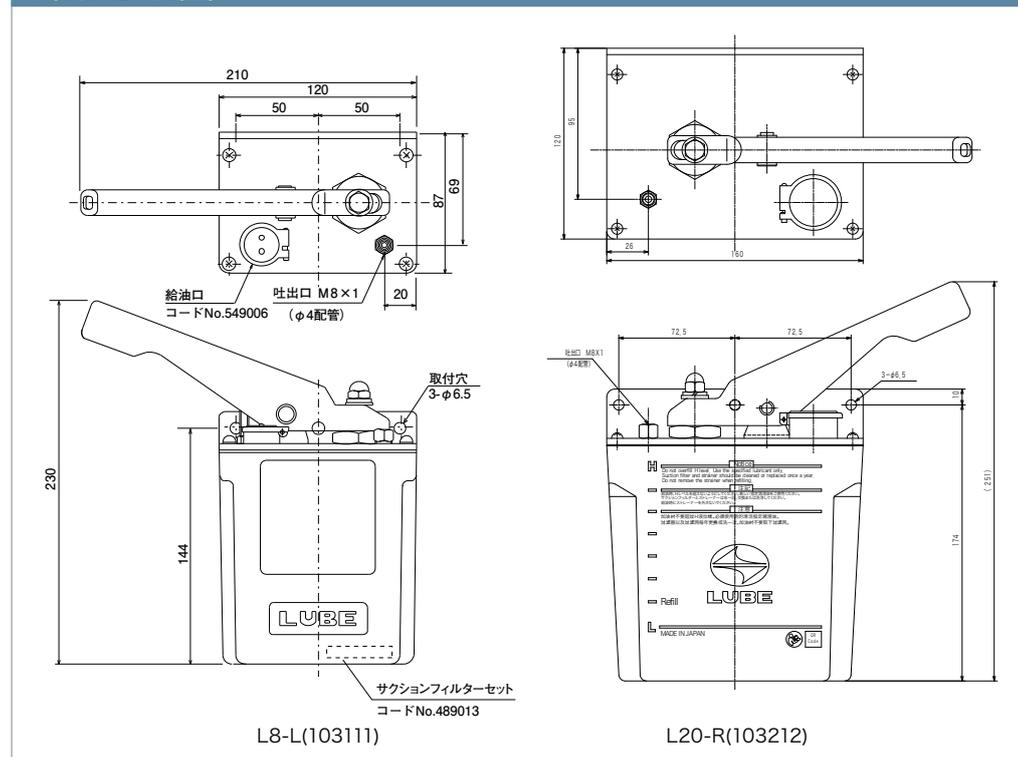

正しい使い方

- サクションフィルターは、年1回交換または洗浄してください。適応表をご覧ください。
- オイルは夏、冬の油温により粘度変化しますので使用粘度範囲内で、使用するよう注意してください。粘度表をご覧ください。
- 特殊添加物オイル、水溶性オイル、溶剤等は、使用しないでください。
- 使用中のオイルは定期的に不純物の混入などを点検し、発見された場合は、ただちにタンク内を洗浄し、新油と交換してください。
- 吐出口の継手は、締め込み過ぎないようにしてください。締め付けトルク表をご覧ください。
- レバーを急に押し下げたり、無理に押し上げたりしないでください。
- ポンプを機械の右側に取り付ける場合は L8-L (L20-L) を、左側に取り付ける場合は L8-R (L20-R) をお選びください。

関連部品 ● 使用ポンプ、ジャンクション、関連部品は下記のページをご覧ください。

抵抗式開欠用バルブ P. 101	PJ 型ジャンクション P. 100	主配管/給油配管 P. 140	圧力計 P. 118	ラインフィルター FX1 P. 122	ラインフィルター FY20 P. 122	圧力スイッチ P. 119	配管接続部品 P. 138
アダプター P. 148	タンク P. 127						