


抵抗方式(連続用)

CSA・CJB・CTU 型(コントロールユニット)

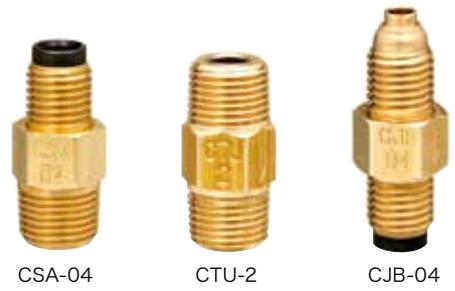

CSA-04


CTU-2

CJB-04

仕様

常用使用圧力 0.8MPa 以下


内部構造

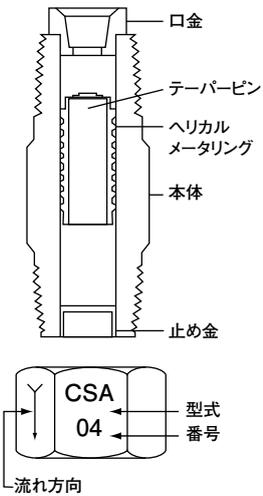

正しい使い方

- 流れ方向、ジャンクションとのネジ接続寸法を確認してください。
- 取付用ジャンクションをご覧ください。

配管レイアウト図 (例)

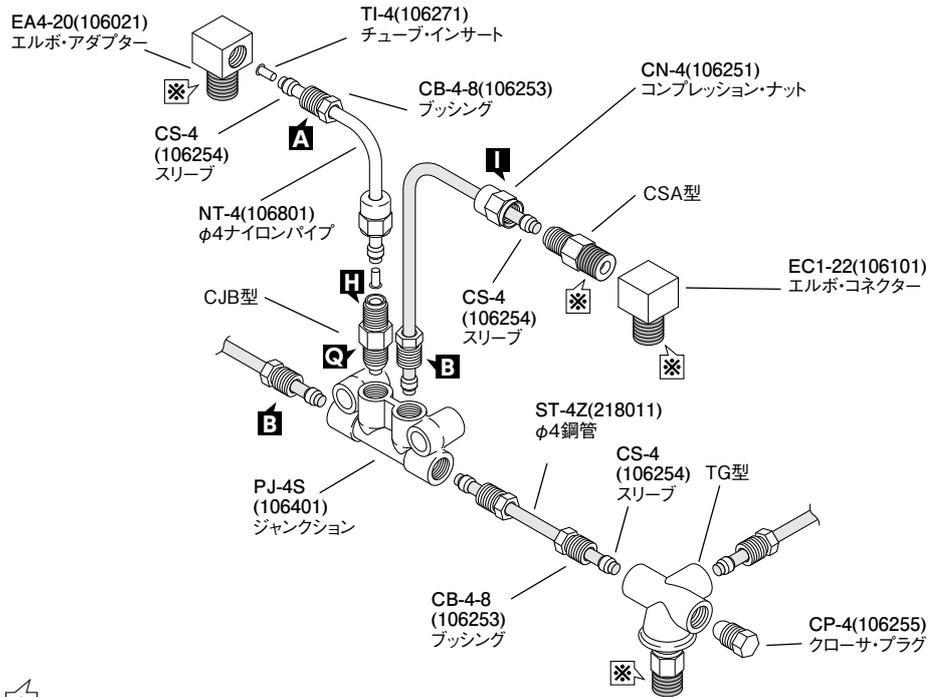

※ マークの箇所には、シール剤を使用してください。

■ マークは、締付けトルクを表します。(締付けトルク表:P.195の記号を参照ください。)

MODEL	外形寸法図	MODEL	外形寸法図
メートルネジ		メートルネジ	
CSA		05 (105201)	
		04 (105202)	
		03 (105203)	
		02 (105204)	
		0 (105205)	
		1 (105206)	
		2 (105207)	
		3 (105208)	
		4 (105209)	
		5 (105210)	
CJB		05 (105321)	
		04 (105322)	
		03 (105323)	
		02 (105324)	
		0 (105325)	
		1 (105326)	
		2 (105327)	
		3 (105328)	
		4 (105329)	
		5 (105330)	